

제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 사용전 안전을 위해 설명서를 완벽히 숙지한 후에 사용해 주십시오
설명서는 버리지 마시고 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오

- 본 제품을 조립, 설치, 정비하려는 경우 본 설명서를 주의 깊게 읽고 숙지하여 주십시오.
- 본 제품을 설명서에 설명한 것 외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
- 파손 또는 고장이 발생하지 않도록 본 제품을 조심스럽게 취급하여 주십시오.
- 본 제품은 건조한 장소에 보관하고 물에 담그지 마십시오.
- 본 제품에 지정된 용도가 아닌 다른 방식으로 제품을 사용하거나 제품을 개조하지 마십시오.



원산지: 중국
제조사: Glee Electricals Manufacturing Co.,Ltd
전화: 031 674 6150
팩스: 031 674 6152
주소: 경기도 안성시 양성면 교동길 19-66

주의사항


제품에 대해 충분히 이해하고 숙지한 후 사용해주시기 바랍니다.
어린이나 청소년들이 사용하게 되는 경우 미리 안전에 대해 교육을
해주시고 가능하다면 보호자께서 직접 사용 및 관리를 부탁드립니다.

- 바닥이 평평한 안전한 장소에서 제품을 사용해 주십시오.
- 바람이 부는 곳에서 사용하지 마십시오. 제품이 날아가 바닥에 떨어질 수 있습니다.
- 제품의 날개 부분을 잡고 이동하거나, 구기지 마십시오.
제품의 고장 또는 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 열기가 있는 곳 근처에서 사용하지 마십시오. 제품에 변형이 생길 수 있습니다.
- 실내에서 사용해 주십시오. 외부에서 사용하는 경우 비를 맞거나 습도의 문제가 없는 안정적인 장소에서 사용해 주십시오.
- 제품을 물에 담그지 마십시오.
- 제품에 맞는 용량, 사이즈의 건전지를 사용해 주십시오.
- 사용한 건전지와 새 건전지를 혼용해 사용하지 마십시오.
- USB 전원 케이블을 연결해 사용하는 경우 DC 5V용 5.5파이 케이블 규격에 맞게 사용하십시오. (케이블은 별매)
- 바닥부분에 있는 걸이를 걸어서 사용하는 경우 제품이 떨어지지 않도록 잘 고정해 주십시오.
- 본 제품은 일반 가정용입니다.
- 어린이가 제품을 만지지 않게 해주십시오.
- 어린아이들이 제품을 가지고 놀지 않도록 관리·감독 해주시기 바랍니다.

제품 설치 및 작동방법

- ① [이미지 1]을 참고해 제품 바닥부분에 있는 배터리 캡을 열어주십시오.
- ② 새 AA건전지를 [이미지 2]처럼 (+), (-)에 맞게 끼워주십시오. ※건전지는 별매
- ③ 다시 배터리 캡을 닫아서 스위치를 ON으로 하면 작동합니다.

[이미지 1]

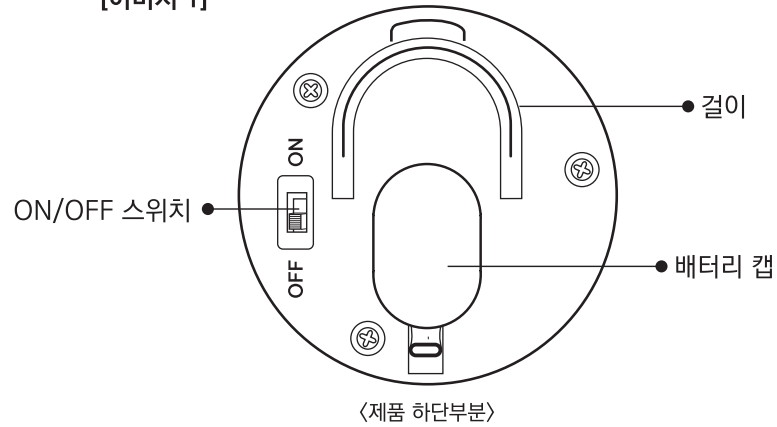

[이미지 2]



청소 방법 :

- 더러운 부분이 보일때마다 청소해 주십시오.
- 청소 전에 전원을 꺼주십시오.
- 물이 조금 묻어있는 수건이나, 물티슈로 흠집이 나지 않게 살살 닦아주십시오.
(주방세제나 세탁세제로 닦지 마시고 닦은 후 에는 물기를 말려 사용해 주십시오.)
- 물에 담궈 씻지 마십시오.